


Outil nécessaire :


- Un tournevis cruciforme (non fourni)

Etapes d'installation :

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les vis pour obtenir un espace maximum entre les deux griffes de fixation :

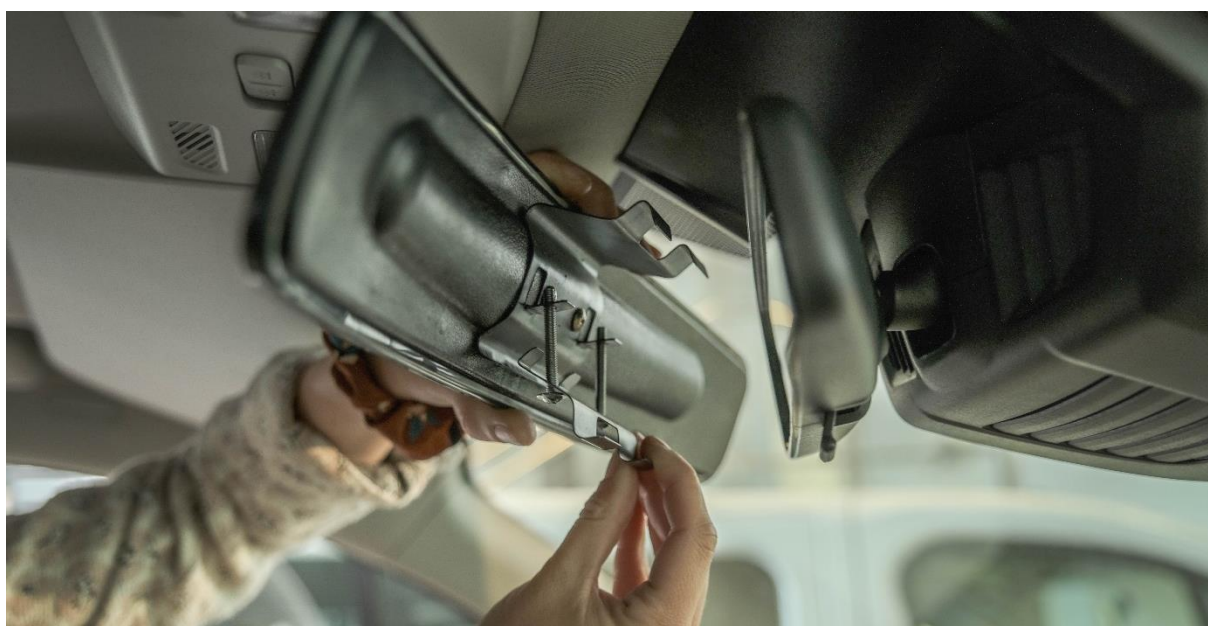

2. Une fois les griffes posées sur les bords du rétroviseur d'origine, resserrez les vis :

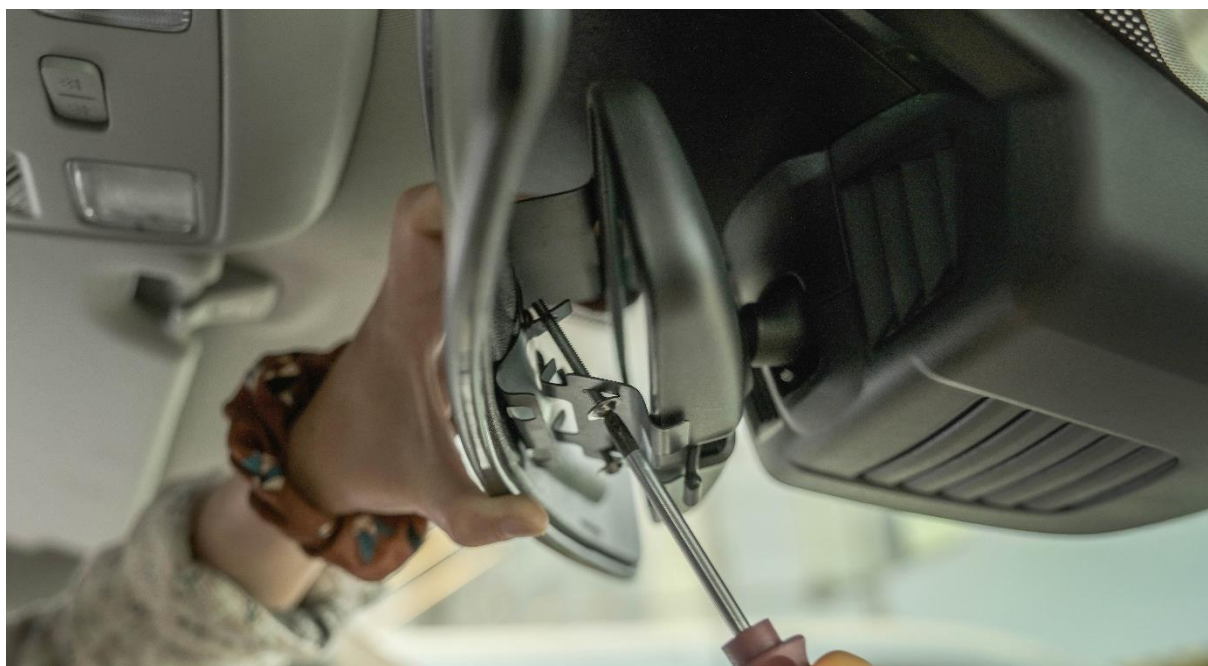



3. Si les vis sont bien serrées, le rétroviseur ne doit plus bouger. Il doit être stable.



Vous pouvez ensuite le régler dans la position souhaitée et le tour est joué !