

Contenu :

- 2 tiges métalliques (une pour la fixation, l'autre en plus)
- 1 bande en caoutchouc de protection
- Une petite plaque noire pour la fixation de la tige métallique sur le tube
- Une vis
- Un adaptateur
- Une pochette Quokka pour téléphone portable

Étapes d'installation :

1. Prendre **une tige métallique** et passer environ 2 centimètres dans **la petite plaque noire**.



2. **Enrouler** le reste de la tige métallique autour du tube du châssis, là où l'étui sera installé, et **passer l'extrémité dans le 2^{ème} trou** (libre) de la petite plaque noire.

PS : pour protéger le châssis, une bande en caoutchouc est fournie. Vous pouvez la glisser en dessous de la tige métallique, comme sur la photo.



3. **Replier les deux extrémités** de la tige métallique qui dépassent.



4. Prendre l'adaptateur et la vis. **Fixer l'adaptateur sur cette petite plaque** à l'aide d'un tournevis cruciforme (conseil : laisser du jeu lorsque vous resserrez la plaque pour la première fois afin de positionner l'adaptateur là où vous le souhaitez. Fixer ensuite totalement l'adaptateur).




5. Une fois l'adaptateur vissé à la plaque, **ajuster également la partie haute de l'adaptateur** (la partie ronde, sans tenir compte de l'anneau gris qui restera amovible par la suite) avec le tournevis cruciforme : desserrer, régler, resserrer.

L'idée est de placer la fente droite pour que la pochette soit clipsée droite.



6. Clipser enfin la pochette sur l'adaptateur

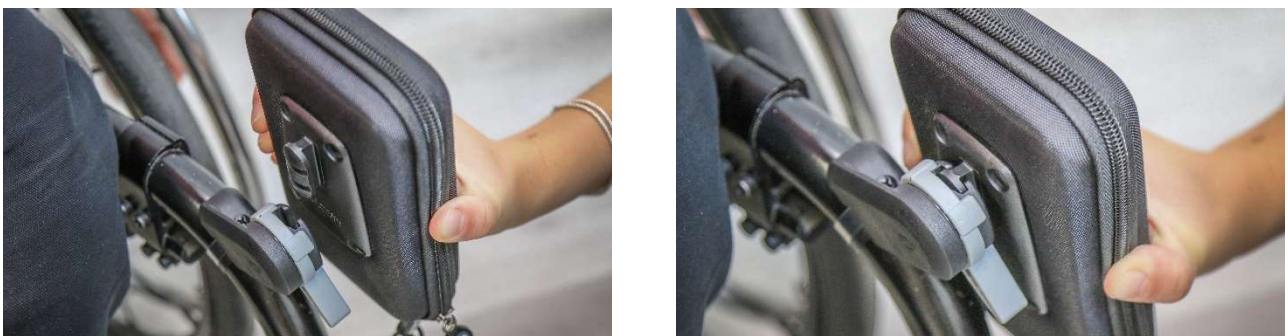

7. Et activer le système anti-vol à l'aide de l'anneau gris si vous le souhaitez !

