Déportation de clignotant à droite

Notice d'installation

handynamic
La boutique

Outils nécessaires au montage (non fournis)

- 1 Clé plate de 8 mm
- 1 Clé Allen de 3
- 1 Tournevis cruciforme

Dénomination des différentes parties d'une déportation

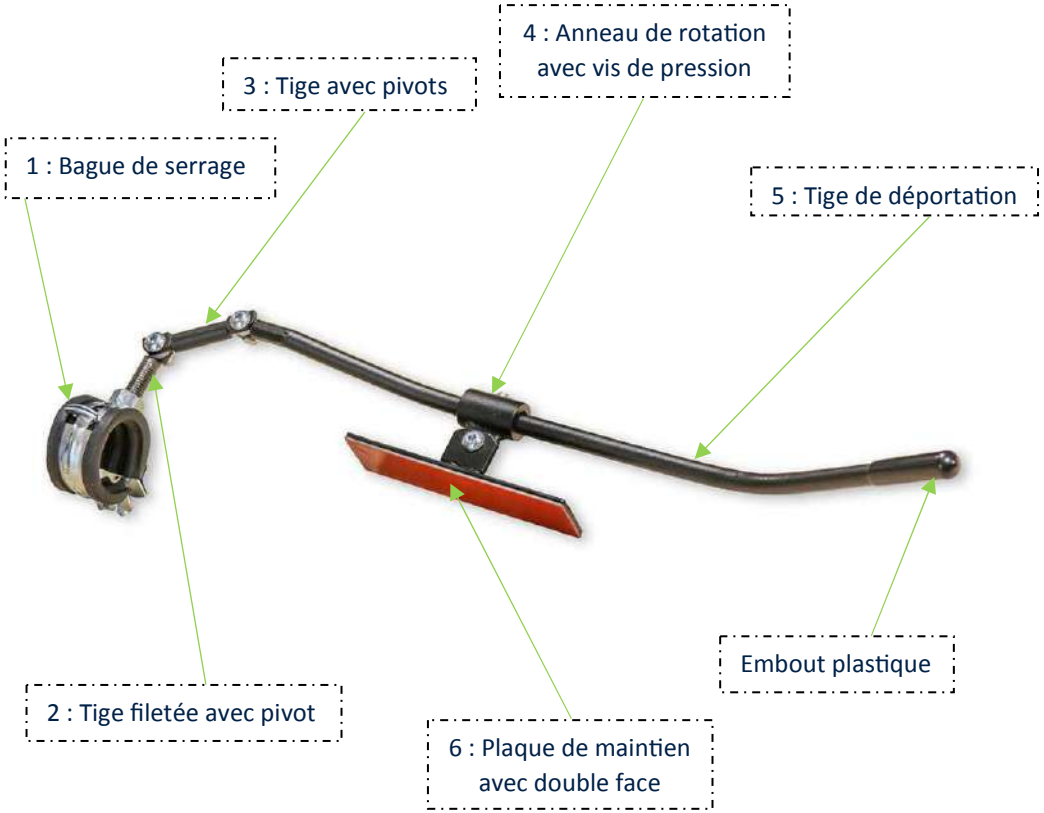

Composition du kit de déportation de clignotant

1x Vis de pression M6

1x Tige de déportation avec anneau de rotation et embout plastique

1x Bague de serrage

3x Plaques de maintien avec double face

3x Vis Six pans creux M6x16

1x Tige filetée avec 1 pivot

1x Tige avec 2 pivots

3x Ecrous frein M6

5x Rondelles nylon Ø6

1x lingette de préparation des surfaces pour l'endroit du collage de la déportation

Assemblage de la déportation de clignotant

- Visser la tige filetée (2) dans la bague (1)

- Insérer et visser la vis de pression dans le trou taraudé de l'anneau de rotation (4) avec la clé Allen

- Mettre une vis dans la tige (3)

- Glisser 2 rondelles plastiques

- Insérer la vis dans le pivot de la tige filetée (2)

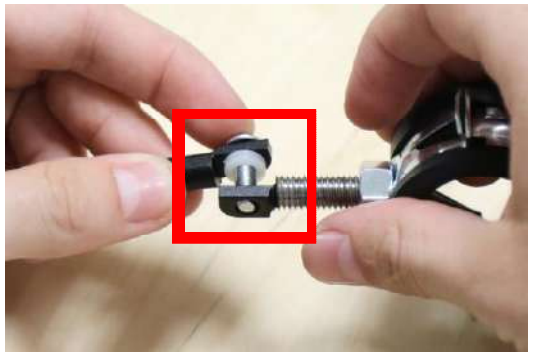

Lors de l'assemblage, bien regarder la forme du pivot afin que les deux plats soient vers le haut (voir encadrement en rouge)

Assemblage de la déportation de clignotant (suite)

- Visser un écrou frein à l'aide de la clé Allen et de la clé plate

- Mettre une vis de l'autre côté de la tige (3), dans le deuxième pivot

- Glisser 2 rondelles plastiques sur la vis

- Insérer la vis (avec les rondelles) dans le pivot de la tige de déportation (5).

Lors de l'assemblage, bien regarder la forme du pivot afin que les deux plats soient vers le haut (voir encadrement en rouge)

Assemblage de la déportation de clignotant (suite)

- Visser un écrou frein à l'aide de la clé Allen et de la clé plate

A ce stade, vous devez obtenir ceci

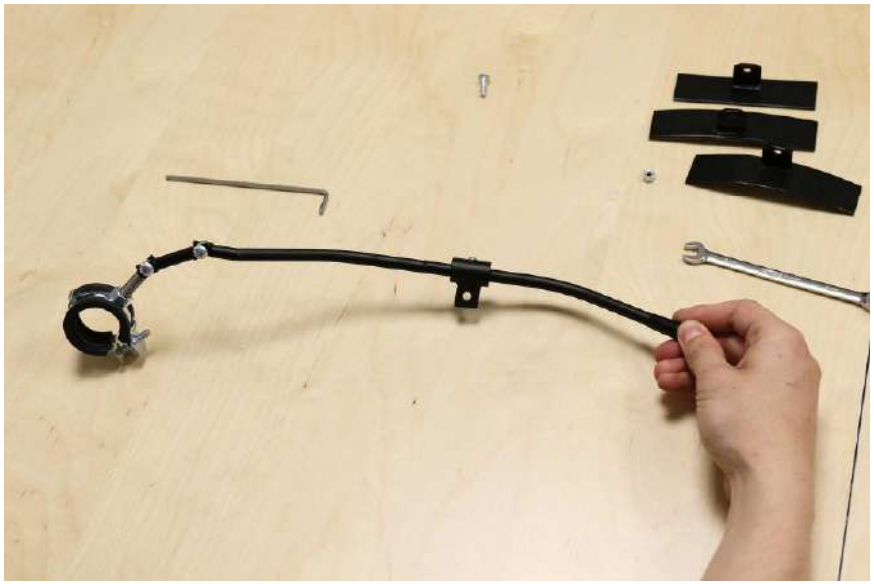

Avant de passer à l'étape de la pose sur le commodo, choisir la bonne plaque parmi les 3 fournies dans le kit (sans retirer l'opercule de protection de l'adhésif). Pour cela, effectuez la manipulation suivante, afin de voir laquelle épouse le mieux le cache colonne (garniture fixe située derrière le volant) de votre véhicule :

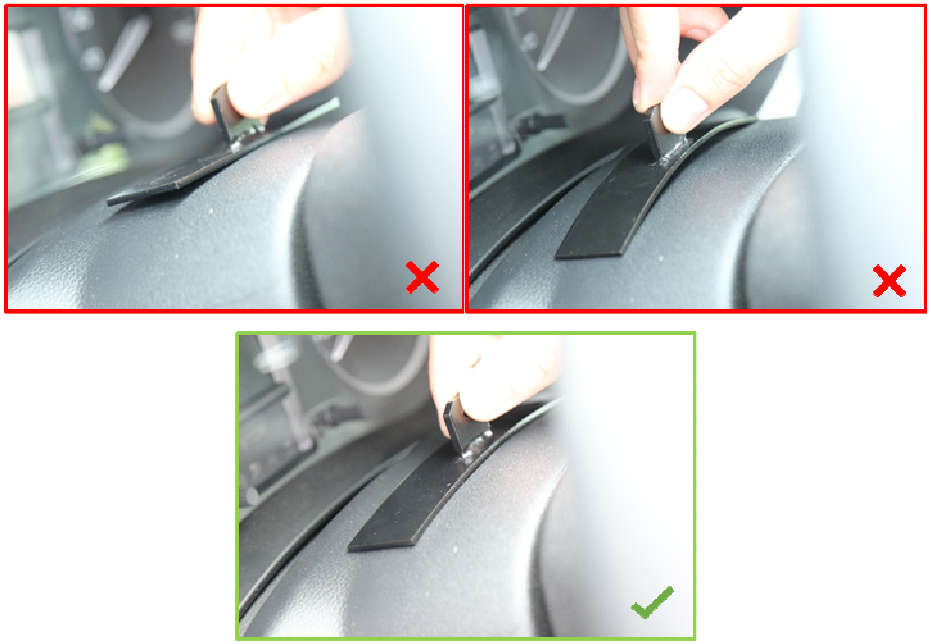

Assemblage de la déportation de clignotant (suite)

Suite à cette étape de vérification, vous allez pouvoir terminer l'assemblage de la déportation.

- Insérer une vis dans la plaque de maintien (6) sélectionnée précédemment puis ajouter une rondelle

- Puis fixer la plaque sur l'ensemble monté précédemment. Pour cela, insérer la vis dans le trou situé sous l'anneau de rotation et bloquer avec un écrou frein

- Puis serrer à l'aide de la clé Allen et de la clé plate

Résultat de l'assemblage final

Mise en place de la déportation sur le commodo

L'assemblage est terminé, il n'y a plus qu'à positionner la déportation sur le commodo des clignotants.

Attention : Toute les manipulations ci-dessous doivent être effectuées **avant** d'enlever l'opercule de protection de l'adhésif situé sous la plaque support. Ne retirer l'opercule qu'à l'étape qui le stipule clairement.

- Dévisser la bague de serrage (1) avec le tournevis cruciforme

- Poser la bague (1) autour de votre commodo (avec la vis orientée vers le tableau de bord) en prenant soin de ne pas gêner les différentes fonctions du poste de conduite

- Serrer un minimum la bague à l'aide du tournevis cruciforme (penser à laisser un peu de jeu pour pouvoir effectuer les réglages de position par la suite)

- Positionner l'anneau de rotation (4) au centre des compteurs de votre véhicule (sans coller la plaque de fixation pour le moment) puis bloquer la position de l'anneau avec la vis de pression

Mise en place de la déportation sur le commodo

- Pour régler l'emplacement de la déportation, tourner la bague (1) afin de rapprocher ou d'éloigner la tige de la déportation et ainsi éviter de toucher le tableau de bord ou un autre commodo

- Lorsque vous avez trouvé la bonne position, nettoyer la zone à l'aide de la lingette fournie (s'assurer que le support est sec) et retirer l'opercule du double face avant de coller la plaque en effectuant une forte pression uniforme

Collage optimal à partir de 48H

- Serrer à fond la bague (1) avec le tournevis cruciforme

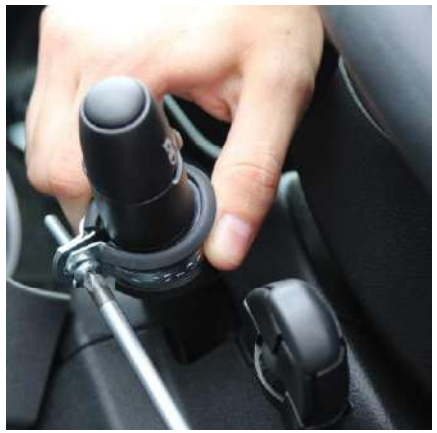

Mise en place de la déportation sur le commodo (suite)

- Serrer à fond la vis de pression avec la clé Allen

- Desserrer légèrement les 3 vis d'articulation pour faciliter l'utilisation de la déportation et garder la fonction du retour automatique

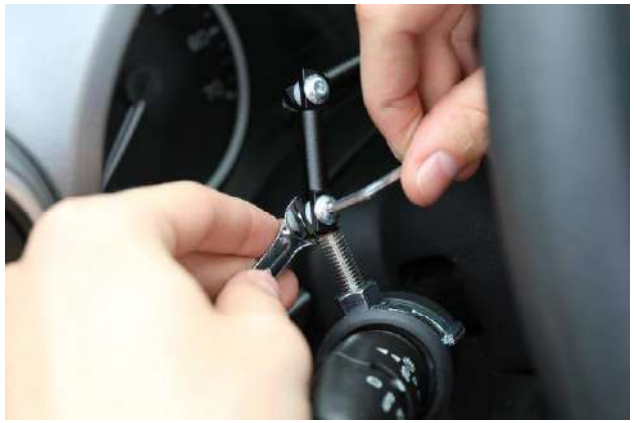

L'installation de la déportation est maintenant terminée !

Notes importantes

- L'installation d'une déportation de clignotant doit être réalisée avec le plus grand soin, en veillant à ce que l'ensemble soit correctement fixé.
- Conserver les 2 plaques support restantes pour envisager une installation future sur un autre véhicule.
- Il est conseillé de démonter l'adaptation lorsque le véhicule est conduit par une personne qui n'a pas besoin d'un aménagement particulier.
- Handynamic ne saurait être tenu responsable des éventuelles conséquences survenues en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise installation de la déportation. Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en place de la déportation, il est vivement conseillé de vous rapprocher d'un mécanicien de votre secteur pour obtenir un conseil technique, voire une aide sur cette installation.

Pour toute question relative à l'installation ou l'utilisation de la déportation de clignotant, vous pouvez également contacter notre service client par mail (boutique@handynamic.fr) ou par téléphone au 03.28.168.167.

Notes

Bonne route avec

handynamic
La boutique

Handynamic La Boutique

Tél : 03.28.168.167
Fax : 03.28.555.112

E-mail : boutique@handynamic.fr
Site boutique : boutique.handynamic.fr
Site véhicules accessibles : www.handynamic.fr